

MIMOŚRODOWA KIELICHARKA DO RUR Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

ST-R806A


ST-R806FT-L

Instrukcja obsługi




INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Cięcie rury; umieść rurę między dwoma rzędami łożysk na obcinarce do rur. Przesuń ostrze obcinarki do przodu, obracając pokrętło ręczne zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy ostrze dotknie rury, należy obrócić pokrętło o 1/4 obrotu, aby naciąć rurę, a następnie obrócić obcinarkę o 2-3 obroty. Powtarzać obracanie pokrętła o 1/4 obrotu, a następnie obracanie obcinarki o 2-3 obroty, aż rura zostanie odcięta.

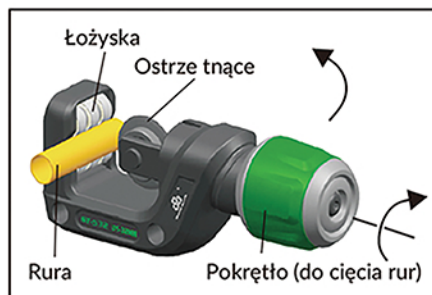


2. Gratowanie: umieścić ostrze gratownika wewnątrz rury i obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby usunąć zadziory z końców rur.

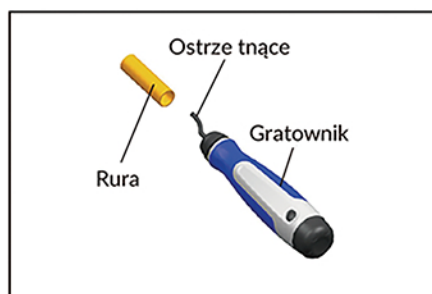


3. Załóż nakrętkę na rurę, jak pokazano na rysunku.

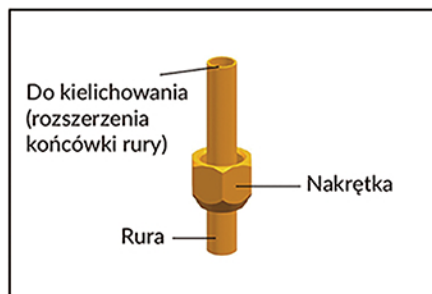


4. Poluzuj pręt mocujący. Obróć pokrętło zapadkowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara a następnie obracaj uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek i unieś go do pozycji górnej. Po poluzowaniu uchwytu i ustawieniu go w górnym położeniu, włóż zacisk do jarzma kielicharki.

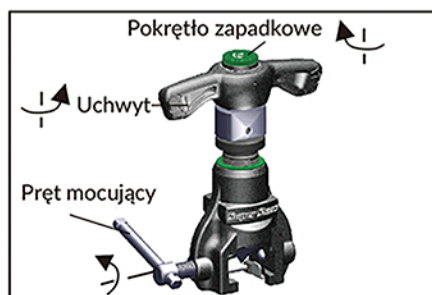


5. Włóż zacisk do jarzma kielicharki.

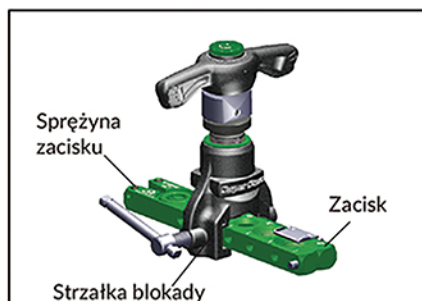


6. Otwórz zacisk, przesun metalowy ogranicznik do odpowiedniego otworu zaciskowego dla danego rozmiaru rury. Włóż rurkę do zacisku i ustaw jej koniec tak, aby dotykał ogranicznika.

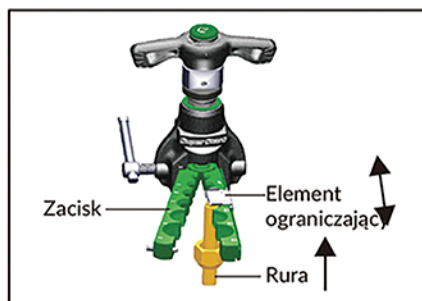

7. Włóż zacisk z rurką do jarzma, aż kulka wewnątrz jarzma zablokuje się w odpowiedniej pozycji na zacisku. W tym samym czasie krawędź jarzma oznaczona strzałką będzie skierowana w stronę linii oznaczonej na zacisku. Następnie dokręć pręt mocujący.

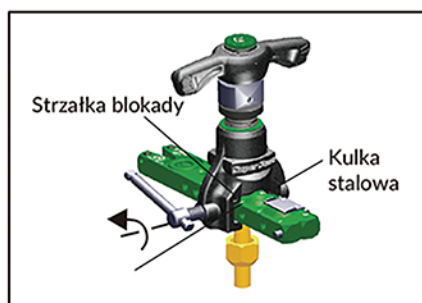

8. Obróć pokrętko zapadki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a następnie obracaj uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek, aż stożek ekscentryczny ściśle dotknie rurki. Teraz trzymaj uchwyt i obracaj go naprzemiennie w prawo i w lewo. Kontynuuj obracanie uchwyty przez 2-3 obroty po rozłączeniu sprzęgła – sprawi to, że kielich będzie gładzszy i dokładniejszy.

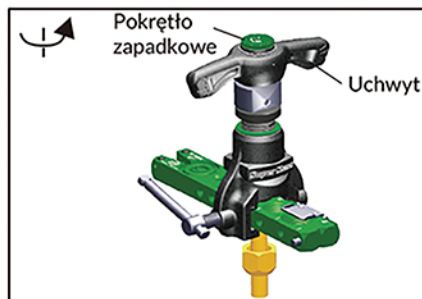

8.1 Użycie narzędzia elektrycznego do współpracy z kielicharką. Jeśli warunki na to pozwalają, zacisk rurki i narzędzie do kielichowania mogą być obsługiwane za pomocą narzędzia elektrycznego (wiertarka, wkrętarka).

1. Pręt pozycjonujący, można zastąpić dołączonym do zestawu elementem z wewnętrznym sześciokątnym otworem.

2. Narzędzie elektryczne wyposażone w sześciokątną końcówkę może zastąpić uchwyt ręczny kielicharki.

3. Wykonaj kroki od 1 do 7 jak w standardowej instrukcji.

4. Zainstaluj końcówkę sześciokątną w napędzie elektrycznym, włóż ją w otwór w osłonie uchwyty a następnie wciśnij przełącznik obrotów (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Kielichowanie rury wykona się automatycznie. Kontynuuj obracanie jeszcze 2-3 razy po usłyszeniu kliknięcia sprzęgła – rura będzie miała bardziej gładki i błyszczący kielich.





9. Po zakończeniu kielichowania obróć pokrętło zapadki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obracaj uchwyt, aż stożek ekscentryczny całkowicie się cofnie do góry.

Poluzuj pręt mocujący i wyjmij zacisk oraz rurkę. **Uwaga: Nie luzuj pręta mocującego, dopóki nie upewnisz się, że stożek ekscentryczny cofnął się całkowicie do pozycji górnej.**


9.1. Zakończenie kielichowania elektrycznego. Wciśnij przełącznik obrotów klucza elektrycznego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby pokrywa uchwyty wróciła do górnej pozycji. Następnie poluzuj sześciokątny pręt, otwórz zacisk kielichujący i wyjmij rurkę.

Uwaga: Nie luzuj pręta pozycjonującego, zanim uchwyt nie wróci do górnego położenia.


10. Zakończenie rozszerzania. Naciśnij kulkę sprężynową zacisku kielichującego, równocześnie rozchyl zacisk i wysuń go z korpusu obudowy.

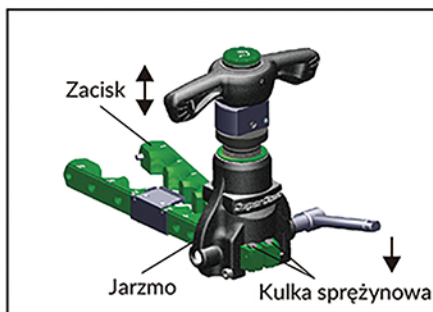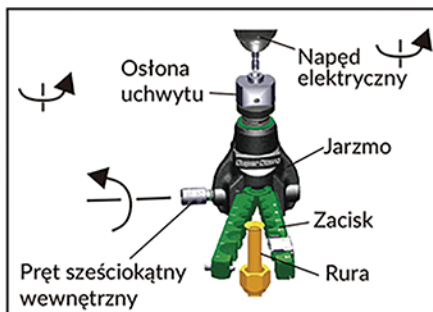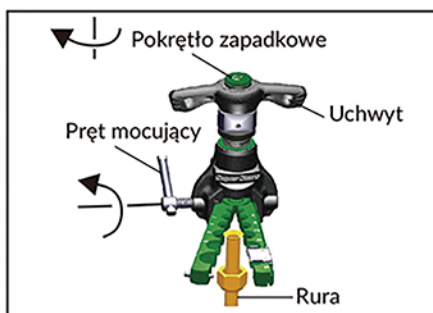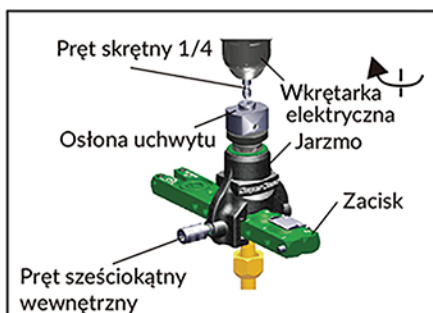

NAPRAWA I KONSERWACJA

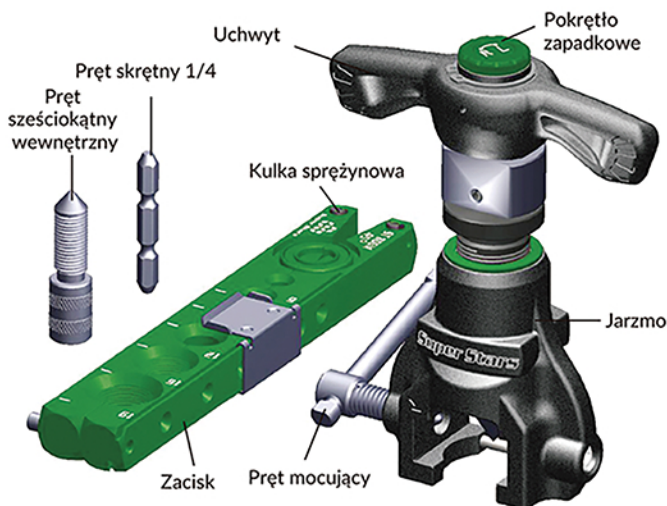

1. Po użyciu należy wyczyścić narzędzie, utrzymując stożek mimośrodowy w czystości.
2. Nasmarować pręt mocujący i uchwyt olejem silnikowym.
3. Należy regularnie smarować łożysko w połączeniu jarżma i uchwytu oraz śruby olejem silnikowym.

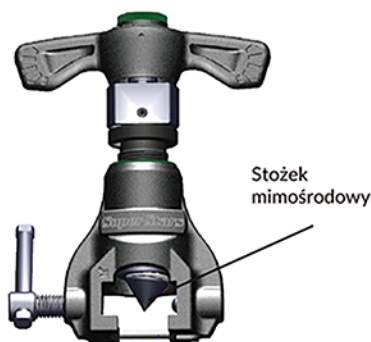

MODEL	PRZEZNACZENIE I SPECYFIKACJA	
ST-R806A	Do rur stalowych: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	
ST-R806FT-L	ST-806+ST-532 +ST-207	Dla systemu metrycznego i calowego: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" oraz 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm

Zakres zastosowania: nadaje się do miękkich rur miedzianych, aluminiowych i innych miękkich rur.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady urządzenia wynikające z przyczyn tkwiących w jego konstrukcji lub wykonaniu. Odpowiedzialność gwaranta ogranicza się do nieodpłatnej naprawy urządzenia lub, w przypadku braku możliwości naprawy, do jego wymiany na urządzenie wolne od wad. Gwarancja nie obejmuje żadnych innych roszczeń, w szczególności związanych z utratą zysków, przerwami w działalności, kosztami wynikającymi z niemożności korzystania z urządzenia ani szkodami pośrednimi spowodowanymi wadliwym działaniem urządzenia.



Super Stars

JINHUA WEIKE INDUSTRIAL & TRADING CO. LTD
NO.39 Jinling East Road, Lingxia Industry Zone, Jindong District, Jinhua,
Zhejiang Province, China
Tel.: +86-579-82832878, E-mail: dobest@cnzongheng.com

